

令和3年6月4日

利用者各位


博多港コンテナターミナル
オペレータ会

博多港CT オーバーゲージコンテナ 搬出入時の注意事項

当ターミナルにオーバーゲージ貨物を搬出入される際は、下記の事項にご注意ください。貨物状況によりましては搬入をお受けできず、手直しをお願いする場合がございます。

《搬入時》「両CT」

- 一旦構内受付ゲート前待機場場で停車しO/H貨物搬入であることゲートチェッカーに伝達して下さい。調整のうえ入場ルートを案内致します。
- 両ターミナルともオーバーワイド **5cm**を超える貨物は、コンテナ単体によるヤード内蔵置は出来ません。オンシャーシ状態での搬入となります。
- フラットトラックのオーバーゲージコンテナで貨物がエンドウォールから **50cm**離れていないコンテナは本船構造上、セルガイドに接触し積載できない場合がございます。事前に船社にご確認ください。

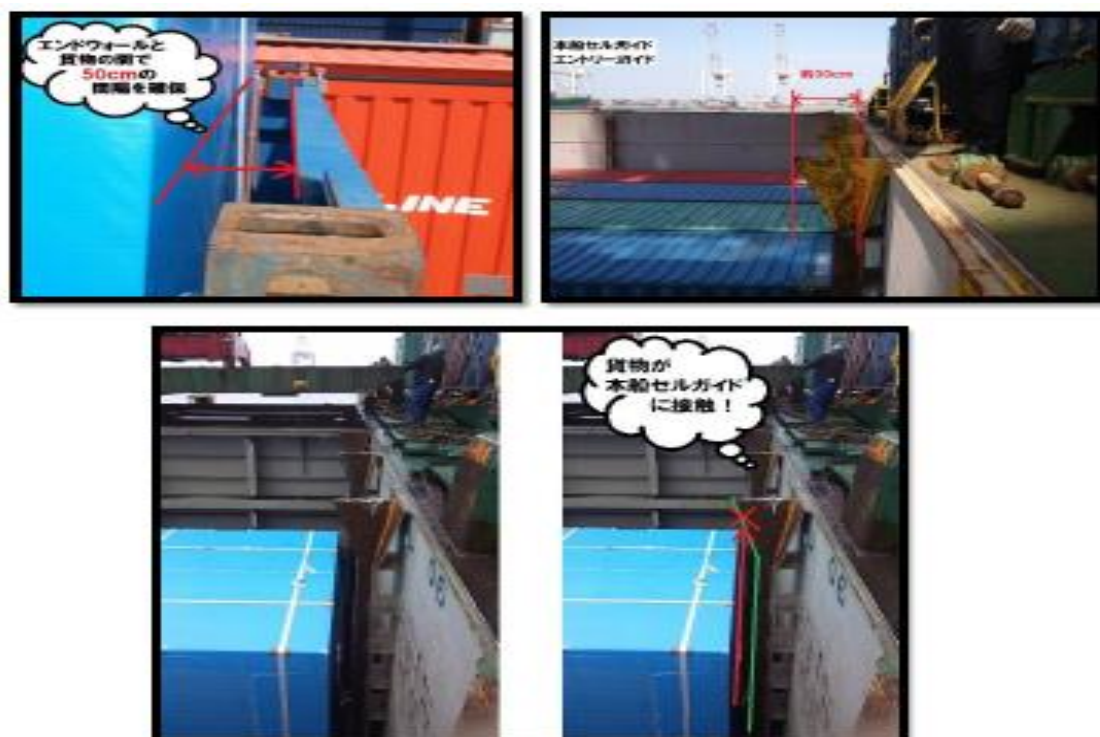

- 既定のラッシングポイント以外の場所を使用してラッシングされている場合はお受けすることが出来ません
- ラッシングワイヤー及びスチールバンドに緩みのあるもの（手で持って明らかに遊びのあるもの）
はお受けすることが出来ません。
- 貨物へのチョーキング資材が外れているものはお受けすることが出来ません。
- オーバーゲージのコンテナでコーナーポストと貨物のクリアランスが **0 c m** のものは搬入をお受けできない場合がございます。事前に船社にご確認下さい。
(当ターミナルのハイトアジャスターが貨物に干渉しコーナーポストに入りません)



- 偏荷重しているコンテナでトレーラー後部の左右の高さの差が **3 c m** 以上のコンテナはお受けすることが出来ません。


《搬出時》

『香椎CY』

- ゲートでの受付後、誘導員が参りますのでT P前でUターンしゲート前、構内待機場でお待ち下さい。
- コンテナ貨物積み込み後のチェックについても構内待機場で行います。

『ICCT』

- コンテナ貨物積み込み後のチェックは以下の場所で行います。

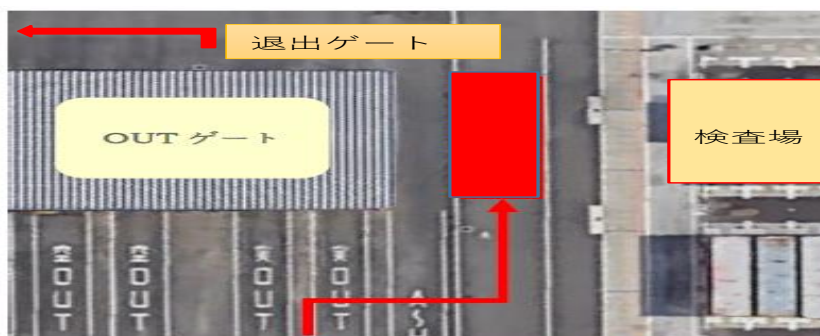

なお、上記の注意事項に反し、貨物などに損傷を与える事故につきましてはターミナルでは一切責任を負いかねますので、ご注意ください。